

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Mesa centro elevable, referencias:  
**20130, 20132, 20009, 20047, 20088**




# Desglose de piezas

## MESA CENTRO ELEVABLE CAJÓN MOD. 542 - 543 - 544

Nº-M1 TAPA DE MESA  
 Nº-M2 CAJILLO ELEVABLE  
 Nº-M3 TAPA BAJA  
 Nº-M4 COSTADO LATERAL  
 Nº-M5 TABICA CENTRAL  
 Nº-M6 TABICAS CAJONES x2

Nº-M7 REVISTERO  
 Nº-M8 SUELO MESA  
 Nº-M9 FRENTE CAJON x2  
 Nº-M10 FONDO CAJON  
 Nº-M11 COSTADILLOS CAJON x2  
 Nº-M12 JGO DE ELEVABLES

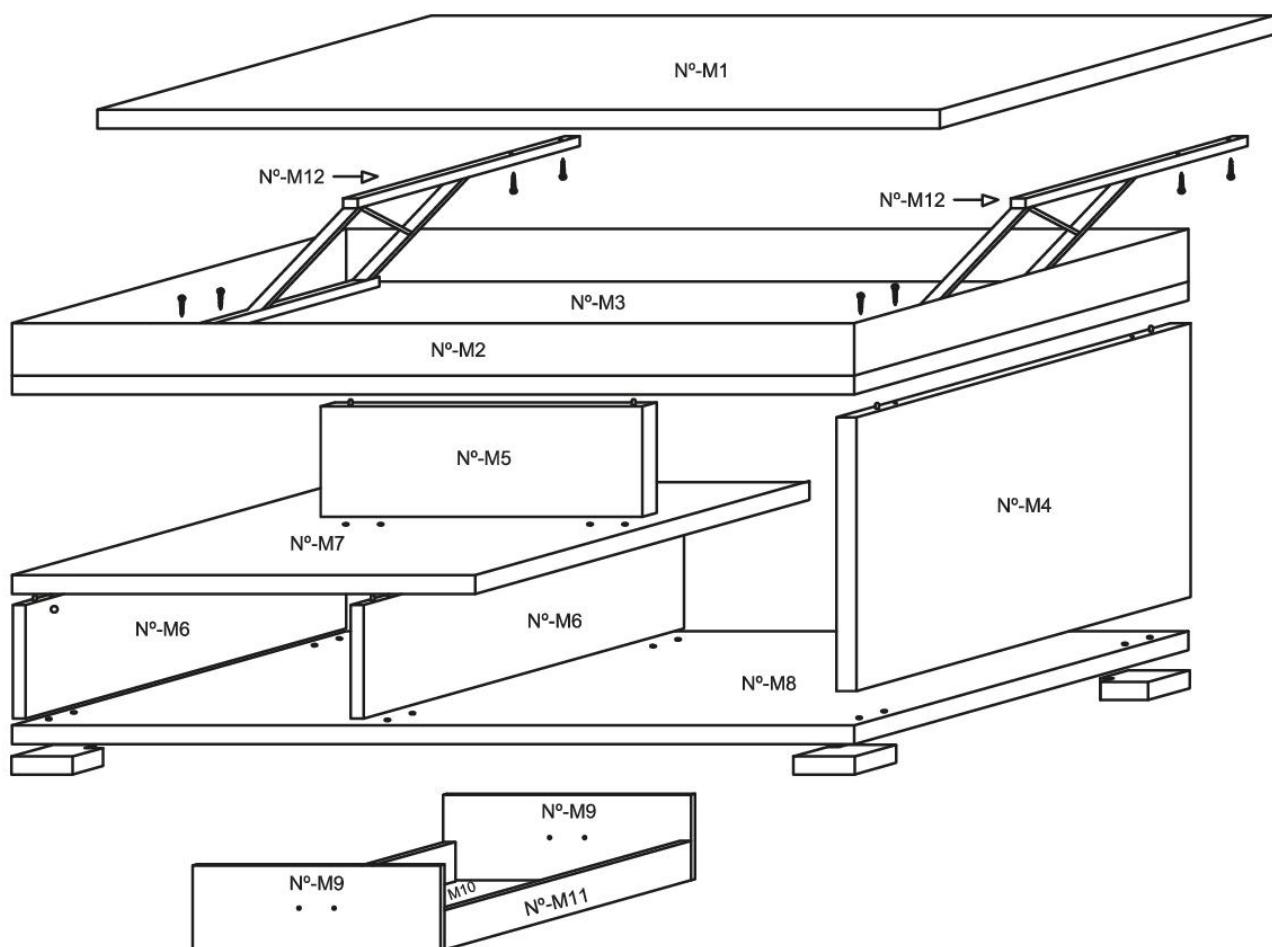

## HERRAJE MESA CENTRO ELEVABLE CON CAJÓN

x2 TIRADOR DE 180 	x4 TORNILLO TIRADOR DE 20 	x8 TORNILLOS 3,5x16mm para ELEVABLES 	x16 ESPIGAS DE 8x30 	x6 VÁSTAGOS 	x6 EXCENTRICAS 
x4 PATAS SUELO 	x8 TORNILLOS PATAS 4x30mm 	x1 LLAVE ALLEN N°5 	x10 TORNILLO ALLEN 7X60mm 	x4 TAPON AUTOADHESIVO 17mm 	x1 BOTE DE COLA 



## PASO 1



# Comprobar embalaje y número de bultos

Desembalar los 2 bultos y comprobar que estén todas las piezas según la infografía de la hoja adjunta.






## PASO 2

### Colocación de las patas

Atornillamos las 4 patas al suelo de la mesa (pieza M8) con dos tornillos de 4x30 mm en cada pata, dejando libre el agujero para poder meter más adelante los tornillos de Allen.



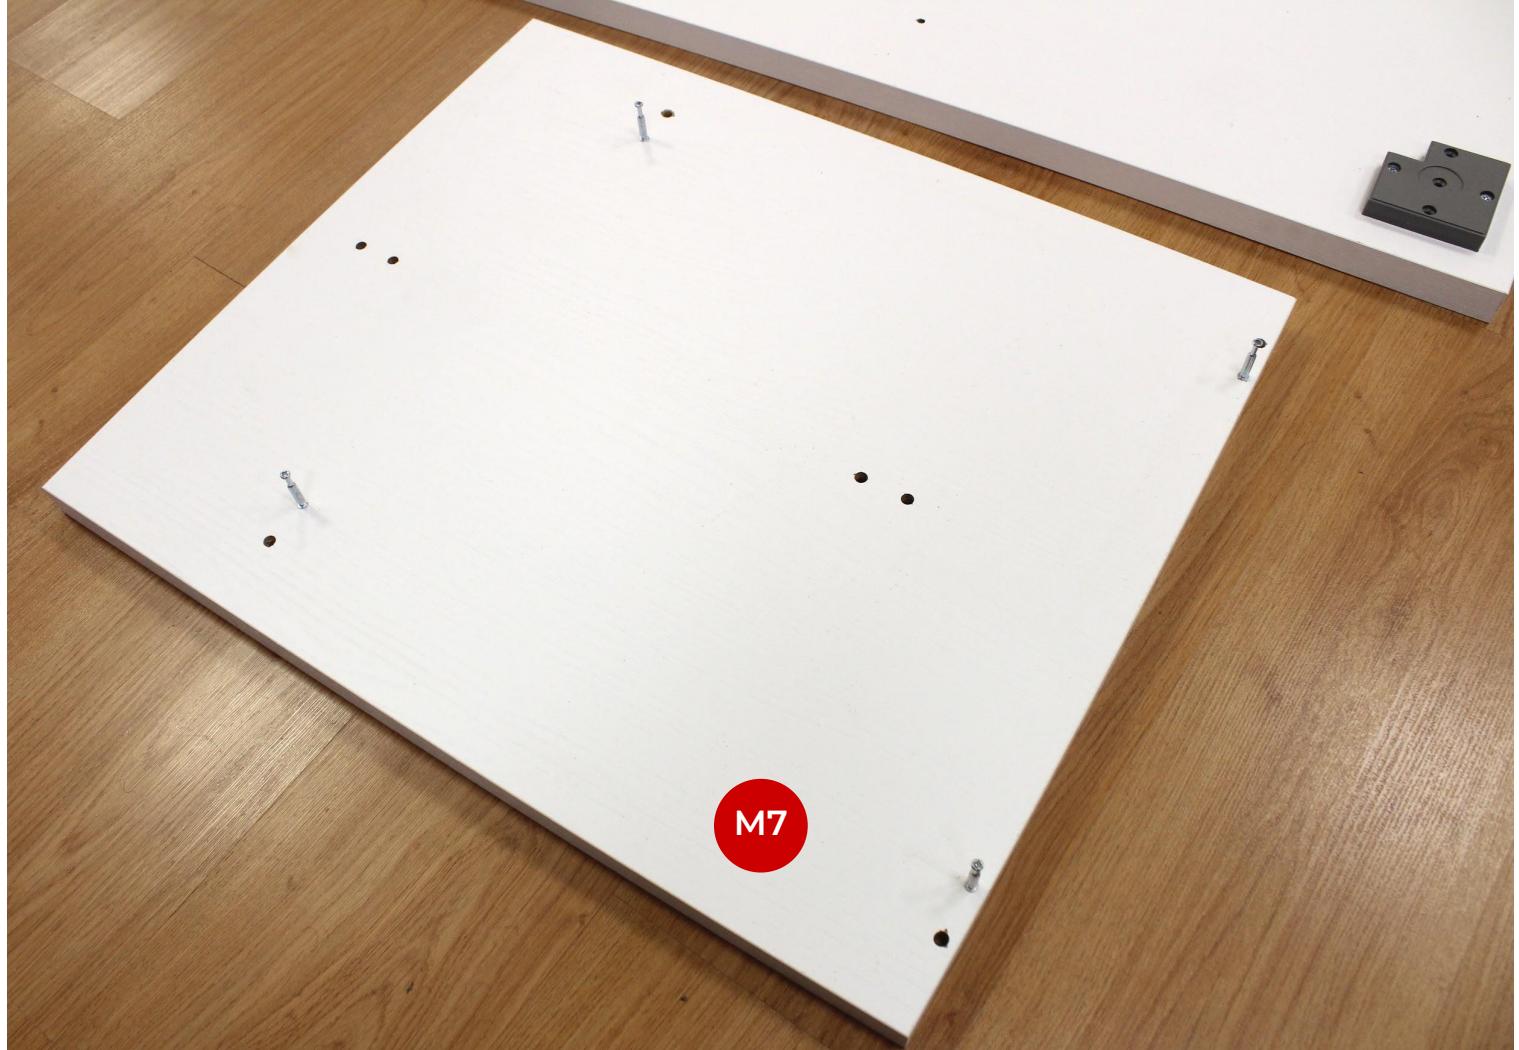



## PASO 3

### Unión de la pieza M5 con M7

Poner los 4 vástagos a la pieza M7 y unir la pieza M5 con la pieza M7 con 2 tornillos de Allen. (Según fotos).



AHORRO TOTAL

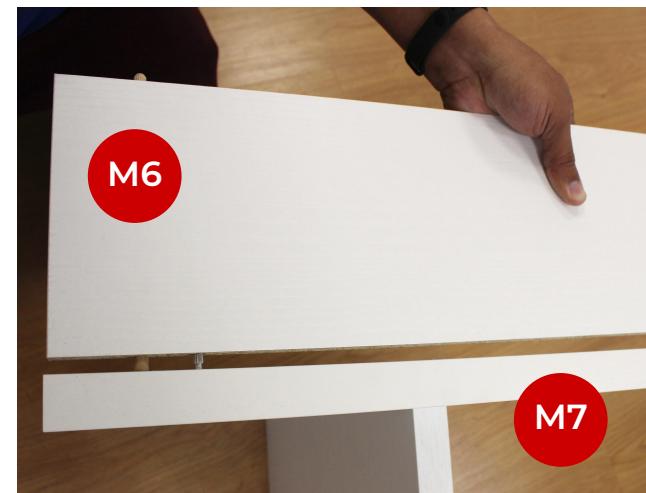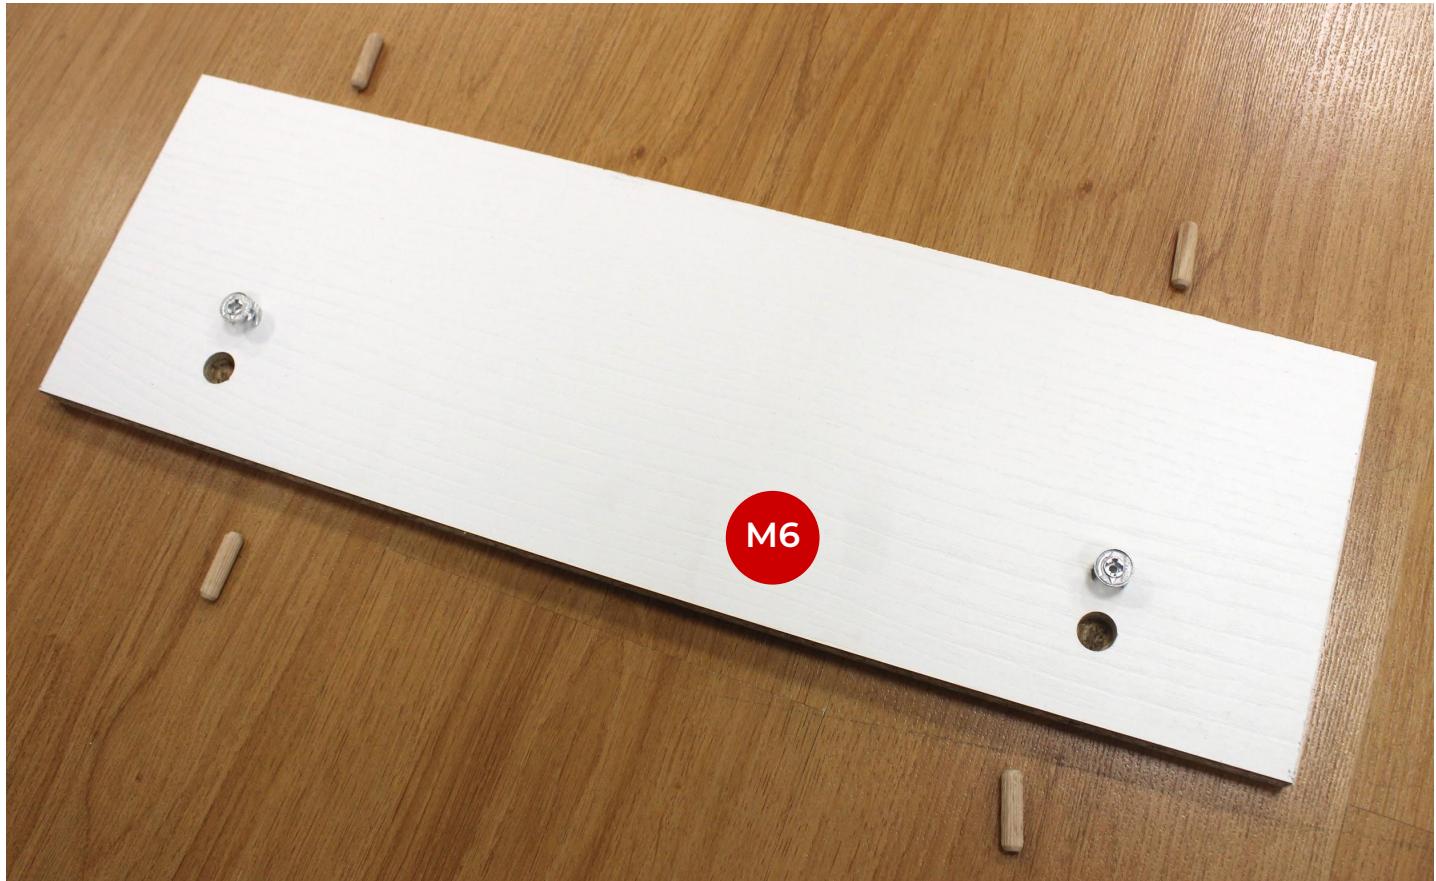




## PASO 4

### Unión de piezas M6 con M7

Poner excéntricas y espigas a las piezas M6, encajarlas y apretarlas con la pieza M7. (Según fotos).



AHORRO TOTAL

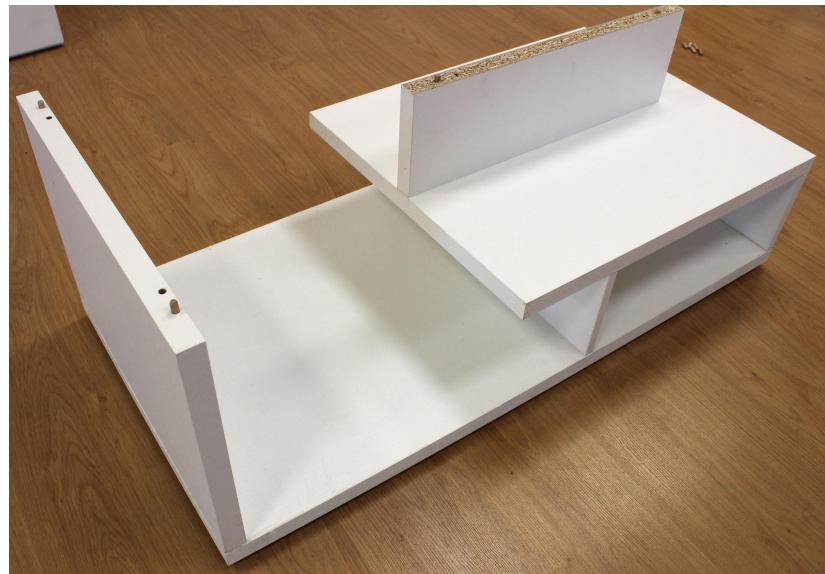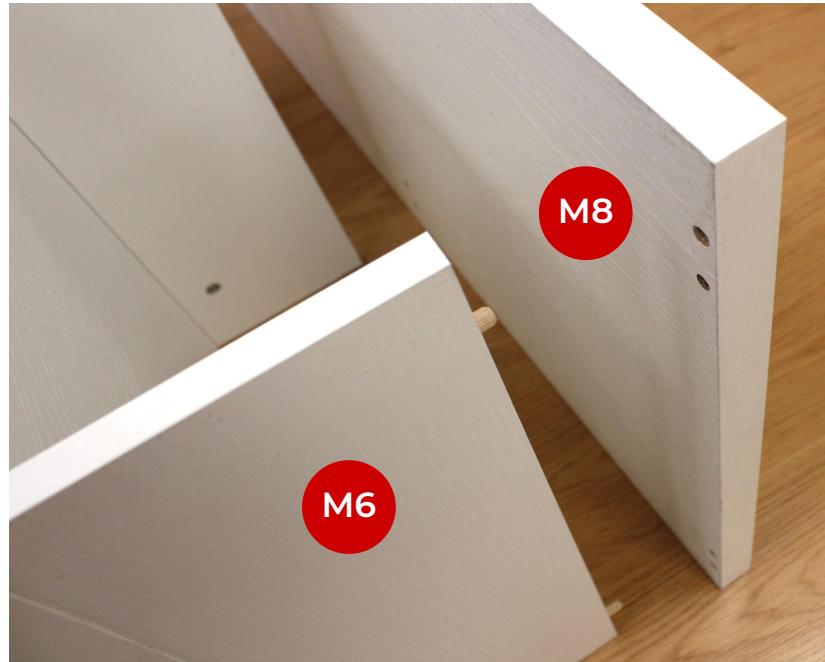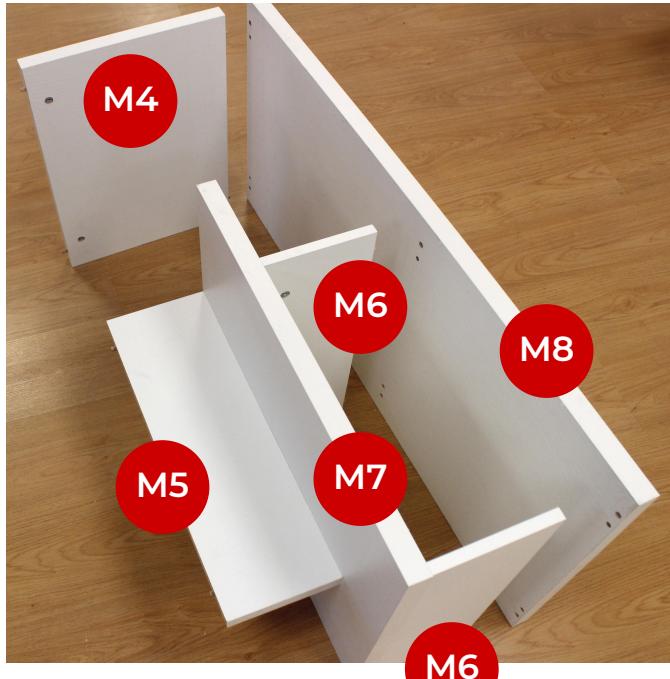


## PASO 5

### Unión de piezas M6 y M4 con el suelo M8

Atornillar el suelo con tornillos de Allen a las piezas M6 y M4 por la parte inferior del suelo M8.



AHORRO TOTAL

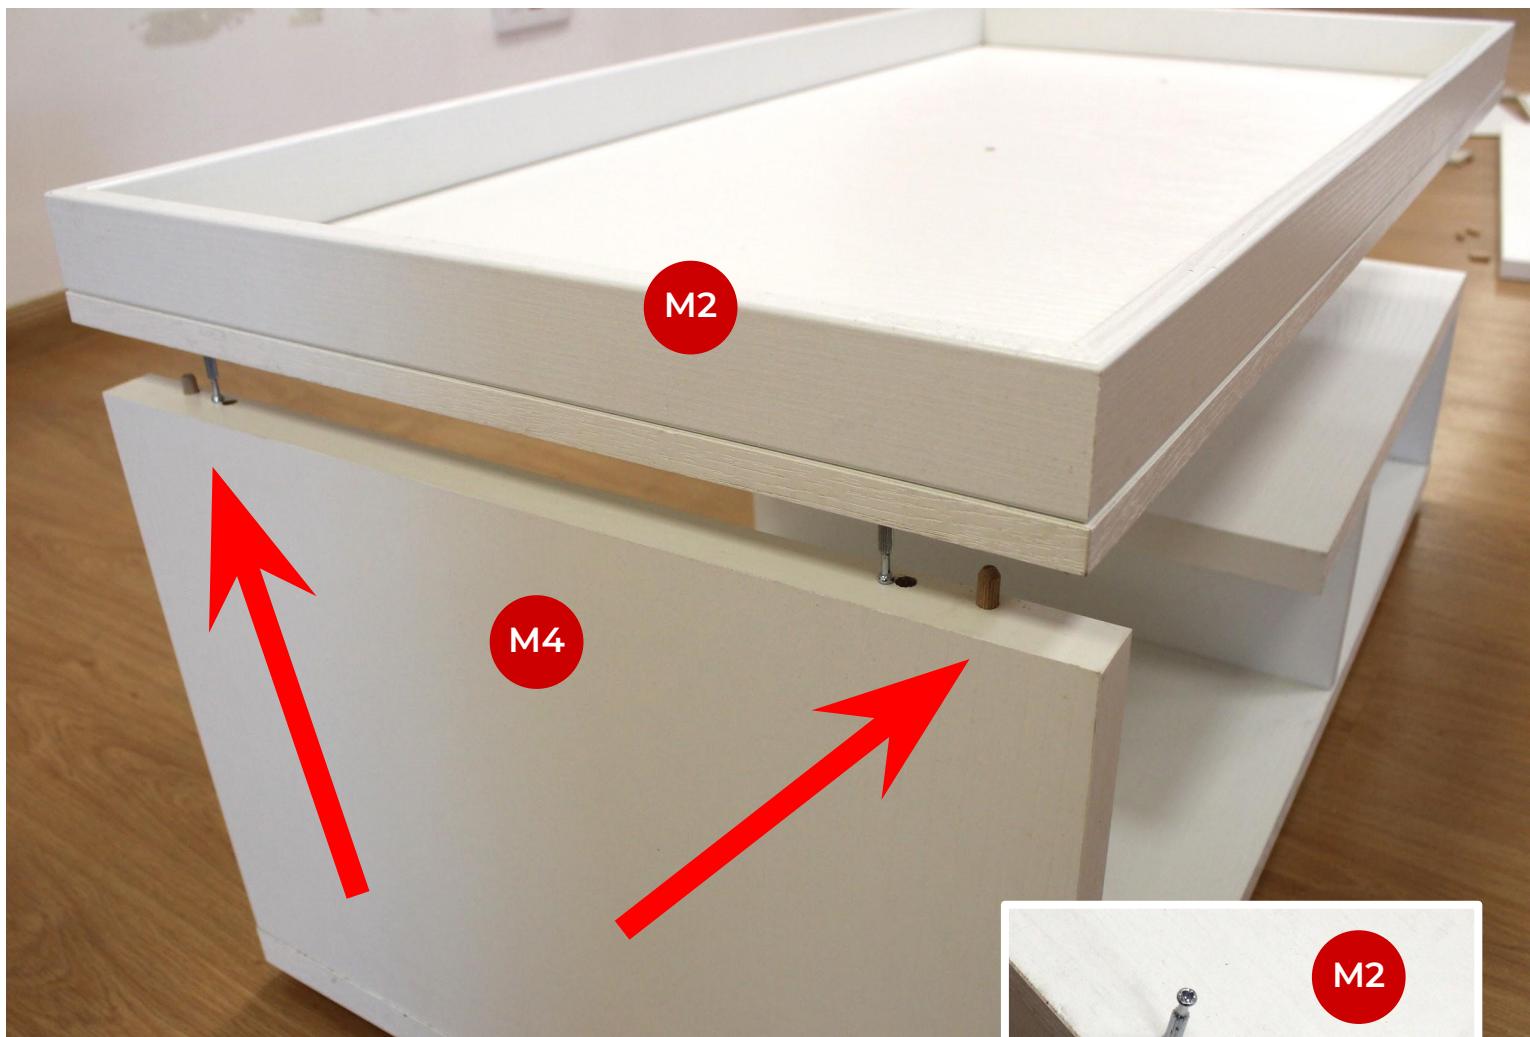



## PASO 6

### Unión de la pieza M2 con M5 y M4

La pieza M2 se une a la pieza M5 mediante 2 tornillos de Allen y con 2 vástagos y espigas a la pieza M4. Una vez puesto todo, pegamos las dos pegatinas redondas tapando los tornillos de Allen para que no se vean.



AHORRO TOTAL

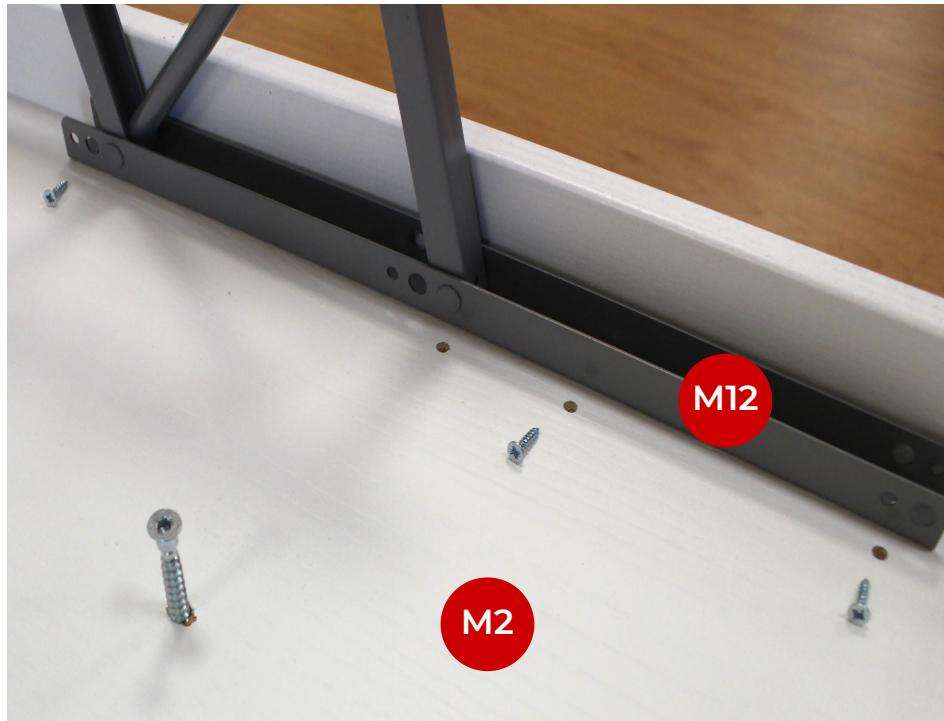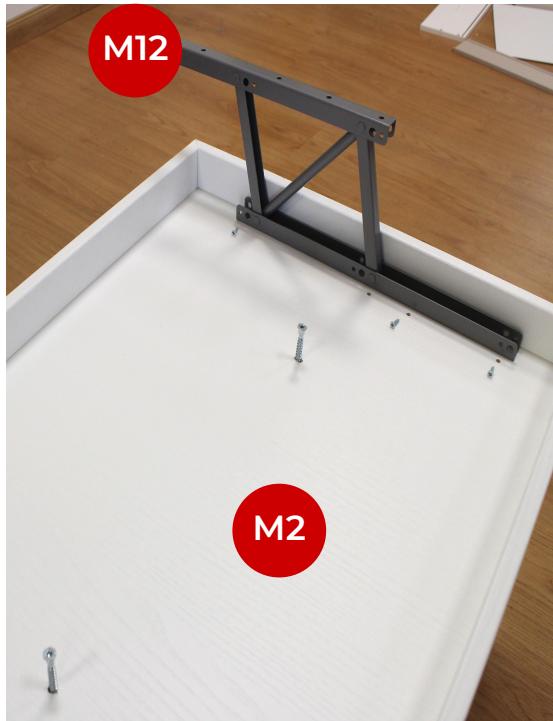

## PASO 7

### Colocación del juego de elevables


Atornillamos los elevables a ambos lados del cajillo interior M2 mediante 3 tornillos a cada lado, respetando la posición que se muestra en la fotografía.





## PASO 8

### Atornillar los elevables a la tapa

Atornillar los elevables a la tapa M1 con un tornillo en el extremo de cada elevable. (Según foto).

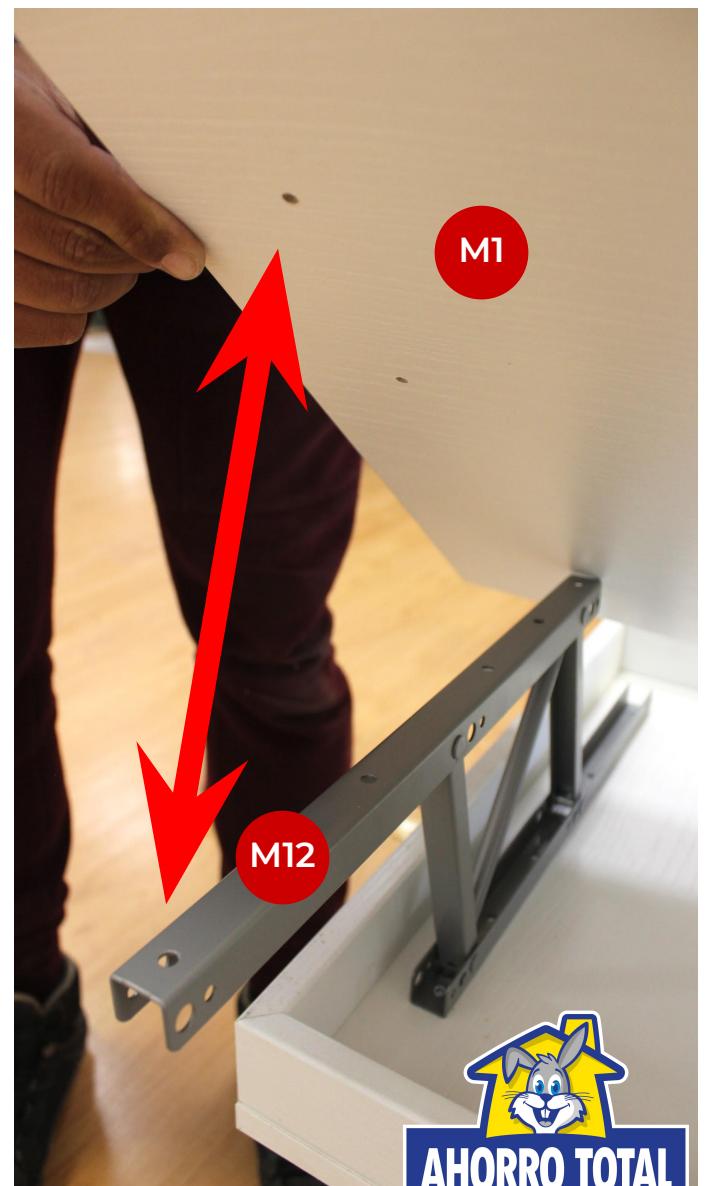

AHORRO TOTAL

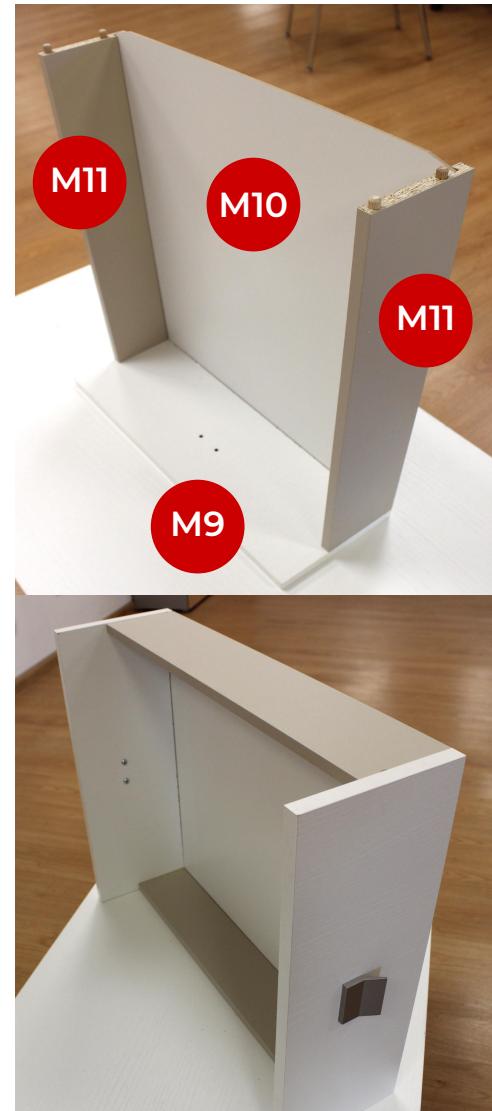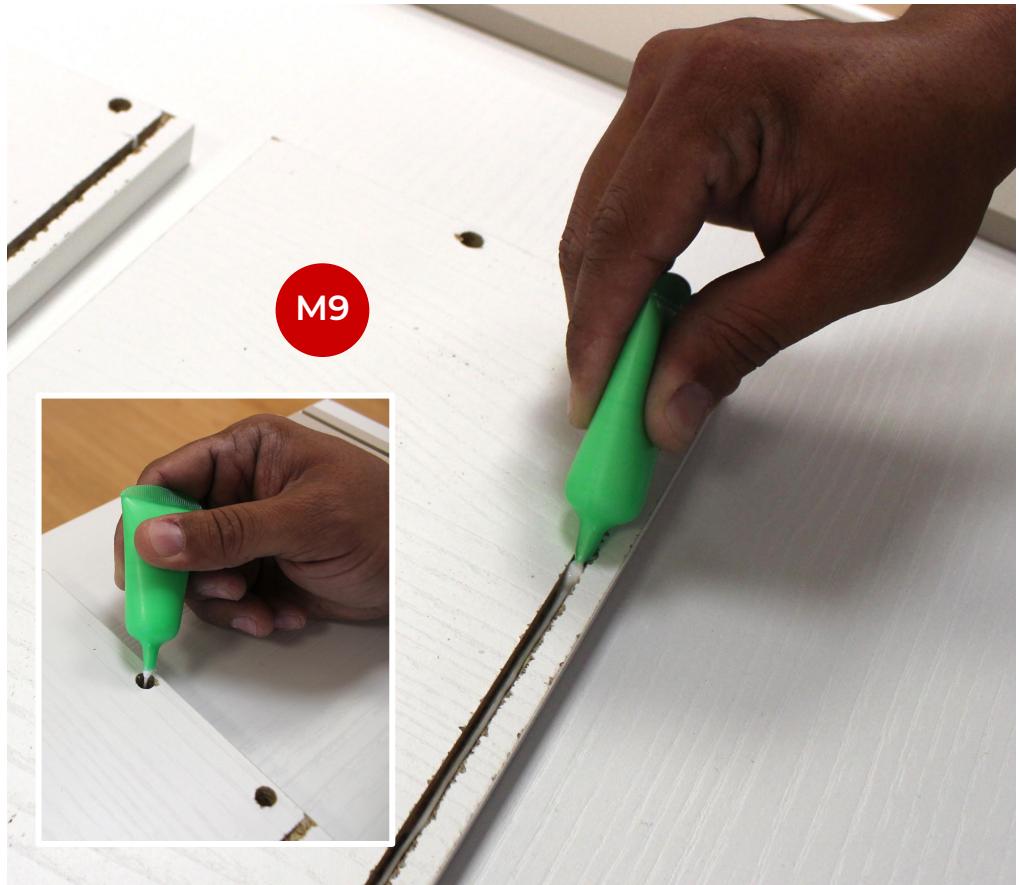

## PASO 9

### Ensamblaje del cajón de la mesa

Echamos cola blanca en los agujeros del frente de los cajones M9 y en la ranura donde va la trasera. Encajamos los costadillos del cajón M11 con espigas y colocamos la trasera.



AHORRO TOTAL



## PASO 10

### Colocación de los tiradores

Una vez tengamos la estructura del cajón montada, ponemos los tiradores y colocamos el cajón en su sitio.

Ya estaría montada tu nueva mesa de centro.



AHORRO TOTAL